



MOTOMANUAL





MOTOROLA L2

ERSTE SCHRITTE & Grundlagen der Bedienung

INHALT

SICHERHEIT UND SCHUTZ

- Mobiltelefon

- Akku

ANWENDERSCHULUNG

- Tastenfunktionen

- Menü-Einstellungen

- Statusanzeigen

- Texteingabemodus

- Hauptmenü

- Bezeichnungen

ERSTER BETRIEB

UND GRUNDFUNKTIONEN

- SIM-Karte einlegen

- Tasten sperren

- Akku einsetzen

- Telefonieren

- Akku laden

- SMS schreiben und senden

- An- / Ausschalten

- Telefonnummer speichern

ORIGINAL-ZUBEHÖR

IMPRESSUM

Gefahrenhinweise Mobiltelefon



NICHT im Flugzeug, an Tankstellen,
in Sprenggebieten, im Krankenhaus*
benutzen (*Gebote / Verbote beachten)

NICHT ohne Freisprechanlage
als Fahrzeugführer telefonieren

NICHT in Kinderhand geben

NICHT näher als 15–20 cm an
einen Herzschrittmacher halten

NICHT anschalten, wenn das
Telefon feucht / beschädigt ist

**Pflege und
Lagerung**

Vor direkter und indirekter Feuchtigkeit schützen

[irreparable Schädigung der elektronischen Bauteile droht]



Temperaturen unter -10°C und über 45°C meiden

[verminderte Akkuleistung; die Sendeleistung schwindet]



Mobiltelefon nicht in der Mikrowelle trocknen

[Akku und Funkenschlag sind eine unmittelbare Gefahr]



Staub, Schmutz, Nahrungsreste fernhalten

[funktionale Schädigung elektronischer Bauteile droht]



Nur mit trockenem Tuch reinigen (niemals feucht)

[Alkohol und andere Flüssigkeiten verursachen Schäden]



Stöße vermeiden; Telefon nicht fallen lassen

[mechanische Schäden an Gehäuse bzw. Display drohen]

Gefahrenhinweise**Li-Ion Akku**

Kontakte des Akkus nicht mit Metall in Berührung bringen!

NICHT in offenes Feuer werfen

NICHT feucht werden lassen

NICHT im Hausmüll entsorgen

Nur originale Motorola-Akkus und Ladegeräte verwenden!


Lesen Sie die vollständigen Sicherheitshinweise bitte in der Benutzeranleitung nach!

„Machen Sie sich schlau!“


Sie lernen wesentliche Bestandteile, Anzeigen und Symbole kennen. Sie erwerben Wissen zu wichtigen Details der Bedienung.

Die folgenden Erläuterungen beantworten diese Fragen:

Welche Funktionen haben die Tasten auf dem Tastenfeld? Was bedeuten die Anzeigen auf dem LCD-Display? Welche Bedeutung haben die Symbole des Hauptmenüs? Wie ist die Eingabe von Text möglich? Welchen Zeichenvorrat gibt es?

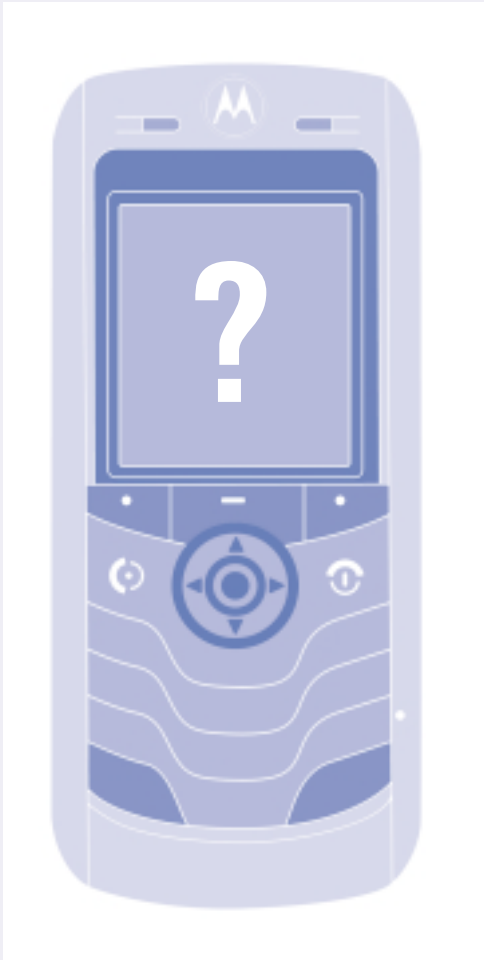

Tastenfunktionen

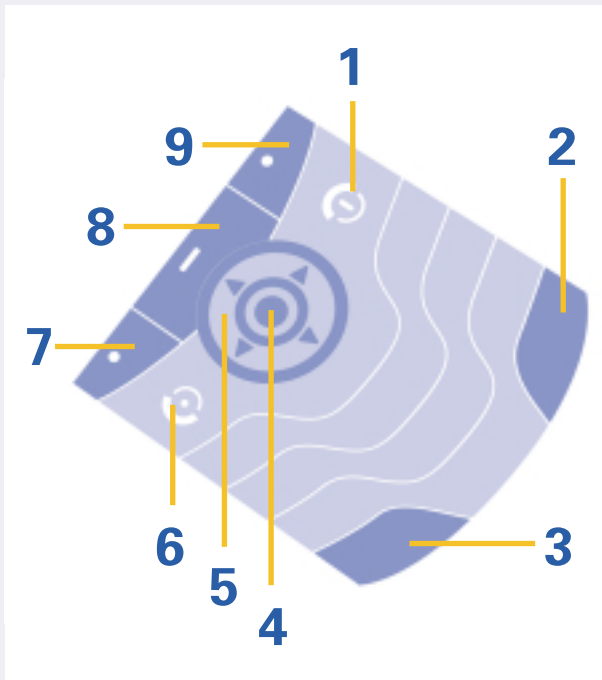

- 1 ▶ **An- / Ausschalten / Auflegen / Menü verlassen**
- 2 ▶ **Raute # für Sondereingaben und Abfragen**
- 3 ▶ **Stern * für Sondereingaben und Abfragen**
- 4 ▶ **Menüeintrag wählen (wenn animiert od. blau hinterlegt)**
- 5 ▶ **Navigation im Menü nach oben / unten / links / rechts**
- 6 ▶ **Verbindung herstellen / Gespräch annehmen**
- 7 ▶ **Kontexteintrag links bestätigen / ausführen**
- 8 ▶ **Hauptmenü / weiterführende Menüebene anzeigen**
- 9 ▶ **Kontexteintrag rechts bestätigen / ausführen**

Statusanzeigen

Symbole im oberen Bereich des Displays

Netz gefunden – wachsende Balken für Signalstärke


Aktive Leitung – bei zwei Rufnummern / Rufumleitung

Roaming – wenn ein anderes Funknetz genutzt wird

Textnachricht erhalten – unter ›Nachrichten‹ abrufen

Einstellung Rufsignal – laut / leise / Vibration / aus

Kapazität des Akkus – nach links abnehmende Füllung

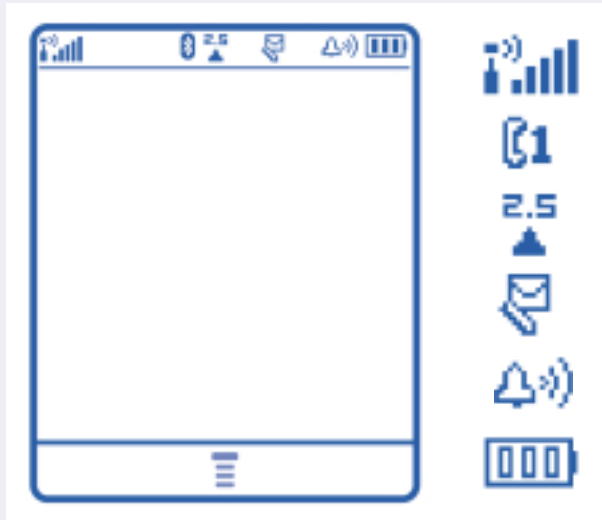

Variable Anzeigen

Provider, Datum, Uhrzeit

Untere Displayzeile

(Haupt-)Menü kann aufgerufen werden



**»Telefonbuch«**

Kontakte verwalten, Kurzwahlliste ...

**»Letzte Anrufe«**

Gewählte Rufnummern, Empfangene Anrufe

**»Nachrichten«**

SMS Schreiben und Senden, Ein-/Ausgang

**»Tools«**

Kalender, Wecker, Rechner, Anrufdienste

**»Games & More«**

JAVA-Spiele, Multimedia-Album ...

**»WAP Menü«**

WAP-Browser, URL-Aufruf, History, Profil ...

**»Multimedia«**

Bilder, Sounddateien, Videodateien

**»Bluetooth Link«**

Freisprechen, letzte Verbindungen, Setup

**»Einstellungen«**

Datum, Uhrzeit, Signaltöne, Personalisierung ...

Menü-Einstellungen

Menü-Einstellungen folgen dem Prinzip Navigieren, Auswählen und Bestätigen.

Folgende Tasten sind wichtig:

Menütaste

Hauptmenü oder ein Kontextmenü aufrufen.

Navigationstaste – Aussenring

Durch Menüs und Listen blättern und Einträge markieren.


Drücken der Navigationstaste in vier Richtungen:

nach oben, unten, links, rechts.

Navigationstaste – Mittelknopf

Eine wählbare Zeile / Einstellung ... ist stets blau hinterlegt.

Blau hinterlegte Einträge durch Drücken des mittigen Knopfes auf der Navigationstaste auswählen.

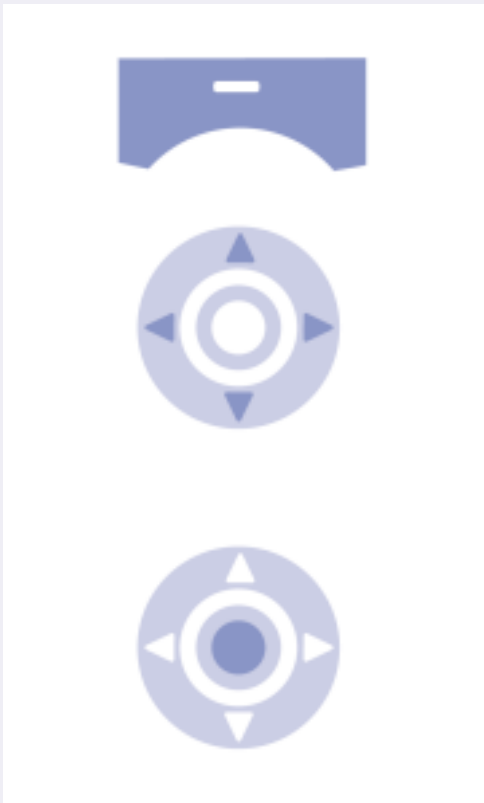

Menü-Einstellungen



linke und rechte Kontexttaste

Die Kontexttasten liegen dicht unter dem Display auf einer Linie mit der Menütaste. Sie sind der darüberliegenden Textanzeige im Display zugeordnet. Ein Druck auf eine Kontexttaste kann so z.B. »Wählen«, »Senden«, »Beenden«, »Fertig«, »Zurück« veranlassen.

Texteingabemodus wechseln

Als Texteingabemodus ist automatisch »iTap« eingestellt. Dieser Schreibmodus verlangt etwas Übung. Deshalb ist es ratsam, anfangs mit der klassischen Eingabetechnik zu arbeiten.



#-Taste ermöglicht Wechsel zwischen folgenden Modi:

- ab1** = »iTap« (System erzeugt Silbenvorschläge; interaktiv)
- 12** = Eingabe von Ziffern (günstig für längere Zahlenfolgen)
- @** = Eingabe von Sonderzeichen (Auswahl über das Display)
- ab2** = klassische Eingabetechnik (Taste mehrfach drücken)

Beispiel – klassische Eingabetechnik

So geben Sie das Wort OPER ein:

3 x 6 drücken für O – Pause –

1 x 7 drücken für P – Pause –

2 x 3 drücken für E – Pause –

3 x 7 drücken für R

Klein-/Großschreibung ändern

Durch Drücken der Taste »O« anpassen.

Einstellmöglichkeiten:

ab = alle Buchstaben klein;

Ab = erster Buchstabe groß;

AB = alle Buchstabe groß geschrieben.




Tip: Zum Löschen von
Texteingaben die linke
Kontexttaste drücken.



Tastenbelegung

Verfügbare Buchstaben und Sonderzeichen:

1	. ? ! , @ ' - _ : ; () & ` " ~ 1
0	¿ ¡ ^ % £ \$ ¥ * + x * / > < [] # §
2	A B C 2 Ä
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6 Ö
7	P Q R S 7 ß
8	T U V 8 Ü
9	W X Y Z 9
0	Leertaste / Leerzeichen

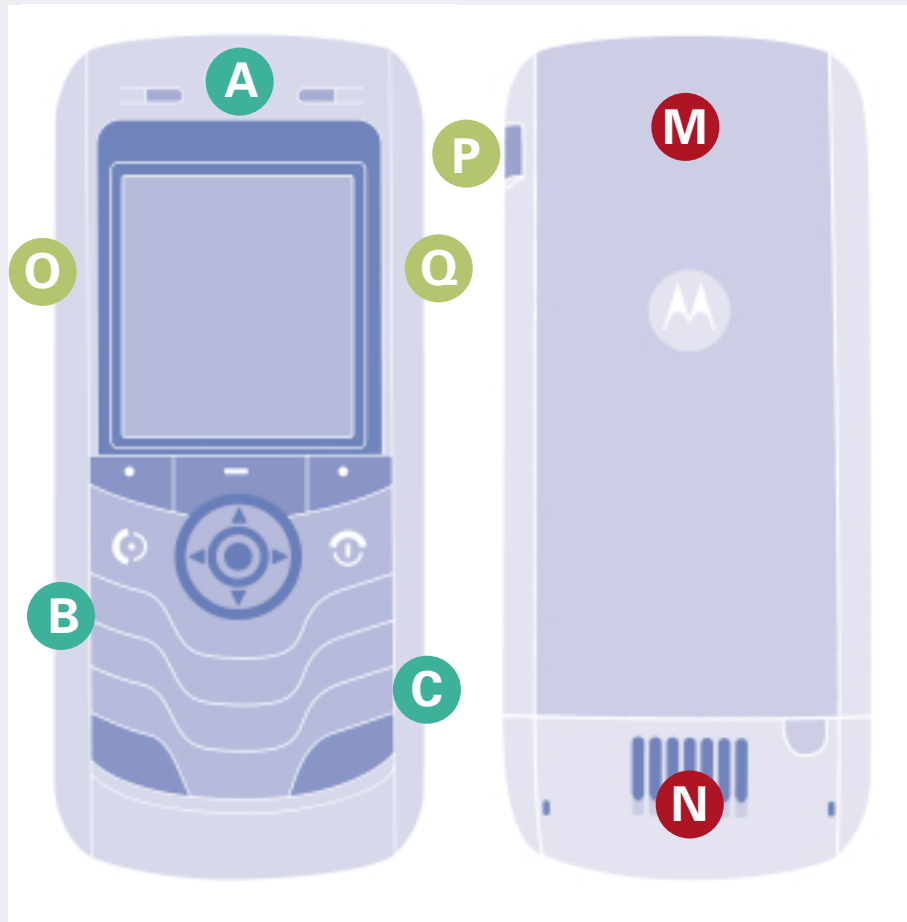


BEZEICHNUNGEN

- A** Lautsprecher am Ohr
- B** Mikrofon
- C** Lichtsensor
- M** Abdeckung der Rückseite
- N** Lautsprecher – Freisprechen
- O** Taste Smart links *
- P** Anschluss Ladegerät / USB
- Q** Taste Smart rechts *

* Nicht versehentlich drücken!

(WAP-Browser kann starten = Kosten)

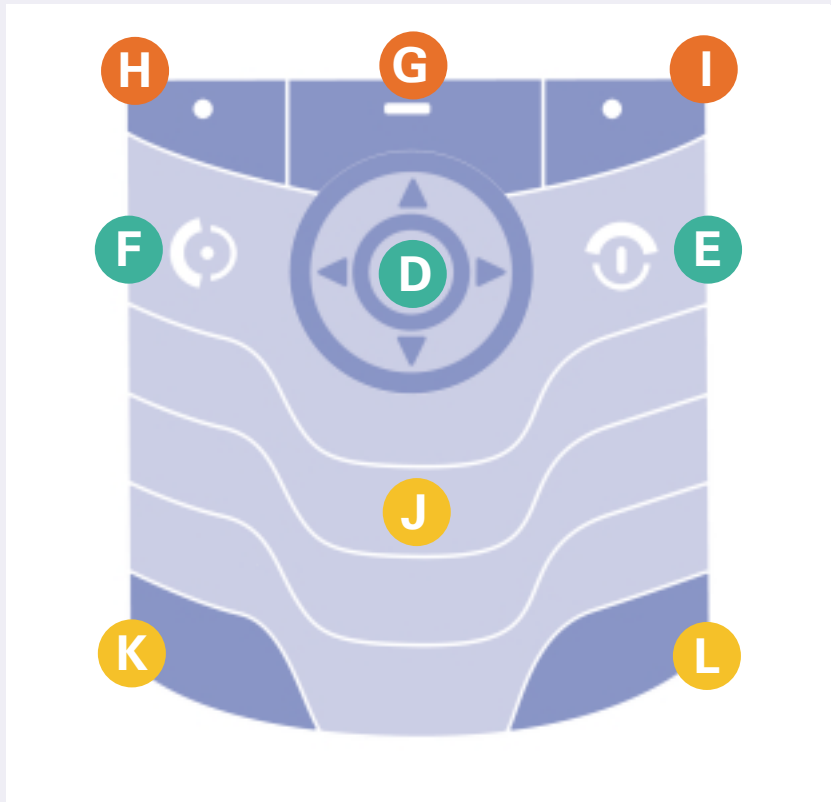BEZEICHNUNGEN

D Taste Navigation

E Taste AN / AUS / Auflegen

F Taste Verbinden

G Taste Hauptmenü / Untermenü

H Taste Kontext links


I Taste Kontext rechts

J Tasten Ziffern 0 bis 9


K Taste Stern *

L Taste Raute #

Abdeckung öffnen

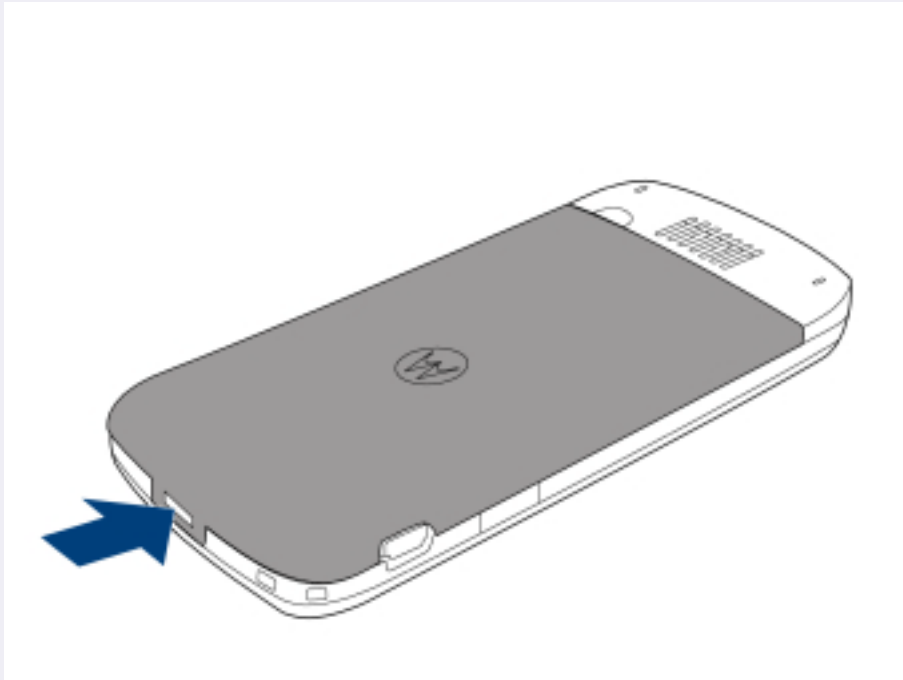

1. Schmale Halterung mit kurzem Druck lösen.

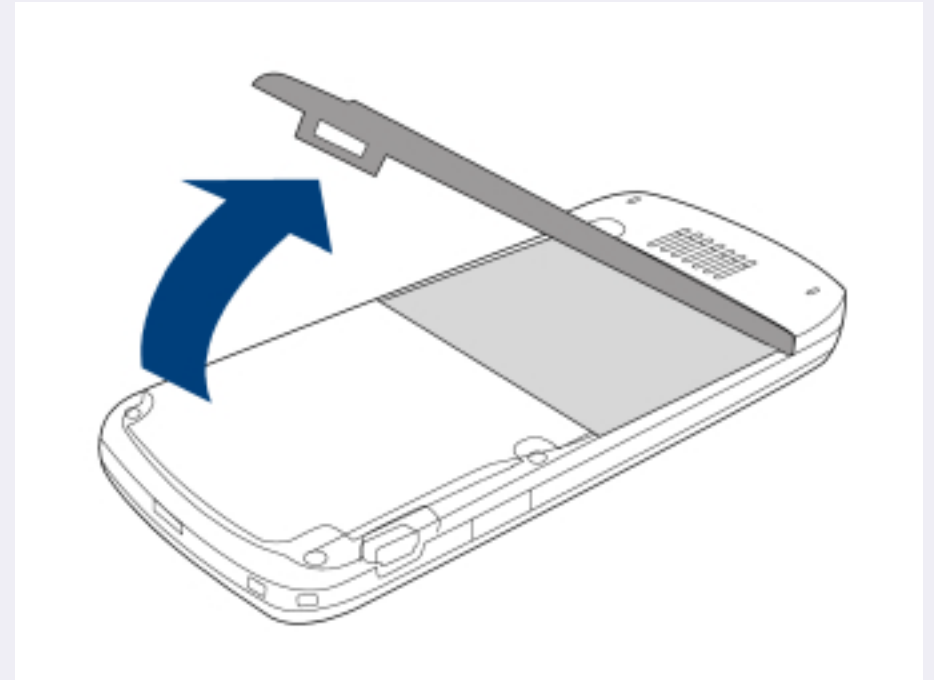

2. Abdeckung schräg nach oben neigen und ganz abheben.

SIM-Karte einlegen



1. SIM-Karte einlegen (Schrift zeigt nach oben).




2. Kleinen Metallriegel vorschieben. SIM-Karte ist fixiert.

Akku einsetzen




**1. Akku vorgeneigt einsetzen
und vorsichtig andrücken.**

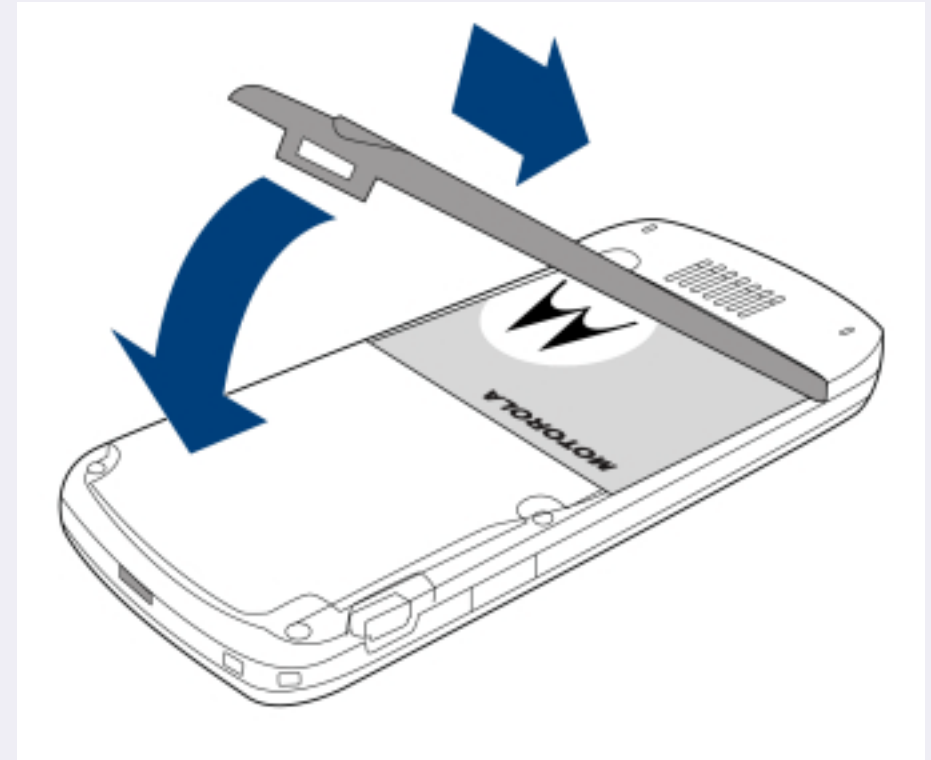

**2. Abdeckung aufsetzen und
einschnappen lassen.**

Beachten: Ein neuer Akku ist noch nicht vollständig geladen.

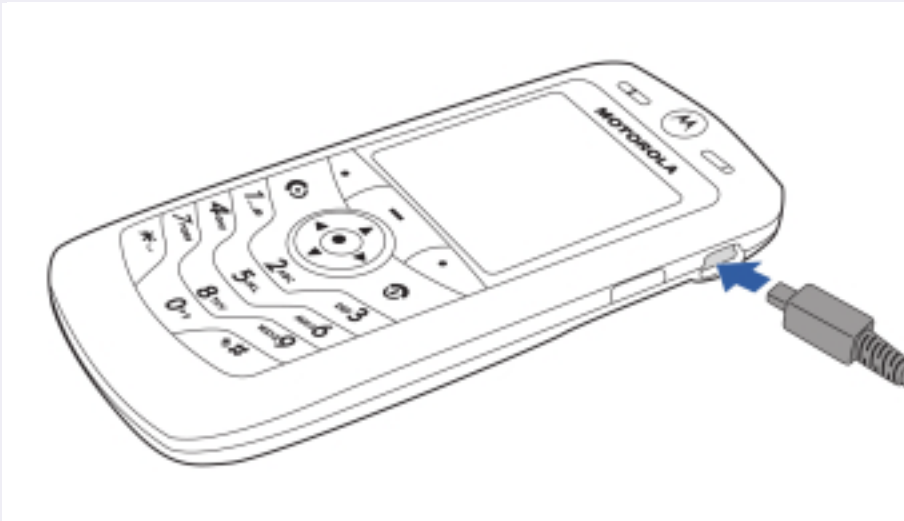



Akku laden

Ladegerät von Motorola benutzen!


- 1. Kabel des Ladegerätes am Mini-USB-Anschluß anstecken.**
- 2. Ladegerät mit Steckdose verbinden.**
Ladevorgang beginnt.
Display zeigt blinkendes Akku-Symbol.
- 3. Ladegerät abtrennen, wenn Anzeigetext: »Laden beendet« erscheint.**

Anschieben

1. Taste AN / AUS / Auflegen  einige Sekunden drücken.
 - ▶ Startanzeige »HELLO MOTO« erscheint.
2. Ziffern der PIN eingeben.
Nach drei Fehleingaben: Sperrung!
3. Mit »OK« bestätigen – rechte Kontexttaste  drücken.

Ausschalten

Taste AN / AUS / Auflegen  einige Sekunden gedrückt halten.

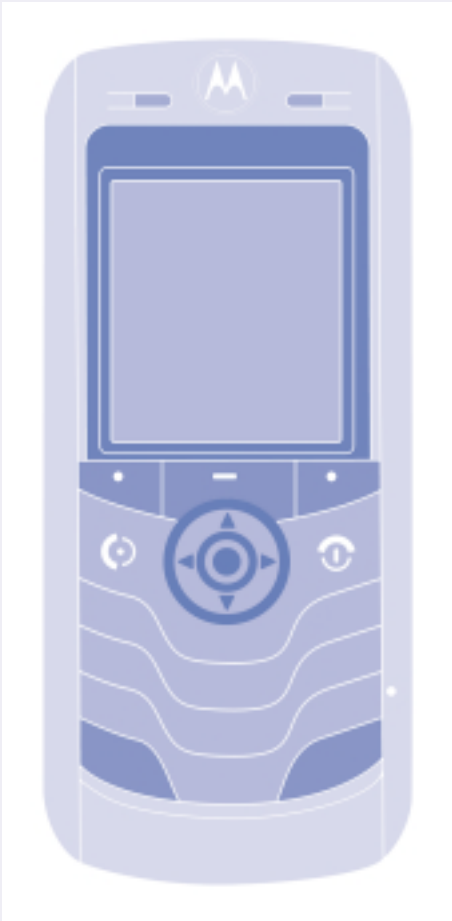

Tasten sperren bzw. entsperren

Sperren bzw. Entsperren wie folgt:

Kurz die Taste Hauptmenü



und danach die Taste Stern



drücken.

Bei aktivierter Tastensperre sind nur Notrufe möglich.

Telefonieren

1. Telefonnummer eingeben.

2. Taste Verbinden




drücken.





3. Um ein Gespräch zu beenden, Taste Auflegen

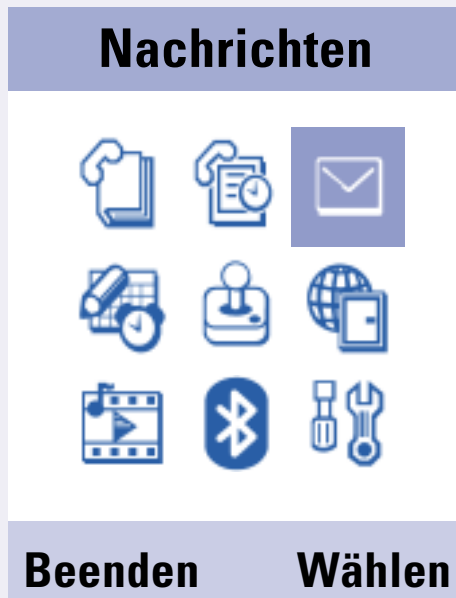

drücken.

SMS schreiben und senden



1. Hauptmenü mit  -Taste aufrufen und »**Nachrichten**« ansteuern.
2. »**Nachrichten**« mit  -Taste wählen.
3. »**Neue Nachricht**« wählen.
4. »**Neue SMS**« wählen. SMS-Nachricht schreiben.
Texteingabemodus bei Bedarf wechseln.
5. »**Senden an**« mit  -Taste wählen.
6. »**Senden an**« zeigt alle Telefonbucheinträge.
Empfänger aus der Liste bestimmen oder
»[**Neue Nummer**]« wählen und eingeben.
7. »**Senden**« mit  -Taste wählen.
Erfolgsanzeige: »**Gesendet**«.

Telefonnummer speichern



1. Hauptmenü mit  -Taste aufrufen und »Telefonbuch« ansteuern.
2. »Telefonbuch« mit  -Taste wählen.
3. Untermenü mit  -Taste wählen.
4. Im »Telefonbuch-Menü« mit  »Neu« wählen.
5. Unter »Hinzufügen« mit  »Telefonnummer« wählen.
6. Unter »Details Eintrag« Name und Nummer eingeben. (weitere Angaben möglich)
7. Eintrag mit  -Taste als »Fertig« bestätigen.
Erfolgsanzeige: »Gespeichert«.

TIPP: Rufnummern aus »Empf. Rufe« können Sie direkt speichern.

Empfehlungen

**Motorola bietet folgendes Zubehör an,
das auf Ihr Mobiltelefon abgestimmt ist:**

Stromversorgung

- **Kfz-Ladegerät VC700**
- **Reiseladegerät CH710**

Computersoftware

- **CD »Motorola Phone Tools« (Datenübertragung – USB)**

Freisprechen mit Kabel

- **One Touch-Headset HS700**

Freisprechen ohne Kabel

- **Bluetooth[®] Headset H300**
- **Bluetooth[®] Headset H500**
- **Bluetooth[®] Headset H700**

KFZ-Freisprechanlage

- **Bluetooth[®] Einbausatz HF820**

Hinweis Die hier beschriebenen Funktionen sind abhängig von Netzbetreiber, Vertrag, SIM-Karte und dem Mobilfunkdienstleister – können also abweichend sein.

Weiterlesen Lesen Sie bitte in der vollständigen Benutzeranleitung nach, um weitere Funktionen Ihres Mobiltelefons kennenzulernen.

MOTOROLA und das stilisierte M-Logo sind beim US Patent & Trademark Office eingetragen.

Die Bluetooth-Marken gehören dem Eigentümer und werden von Motorola, Inc. unter Lizenz verwendet.

© Motorola, Inc. 2008